

INSTRUKCJA MONTAŻU

STÓŁ POLIGRAFICZNY ROZKŁADANY 180 X 200 cm



SITA WUJA TOMA, ul. Konopnickiej 31, 84-200 Wejherowo
NIP: 5881005559, REGON: 192953969


tel. +48 58 677 00 03, fax +48 58 677 14 97, kom. +48 790 720 720
sprzedaz@sitawujatoma.pl

**SITA
WUJA
TOMA**

sitawujatoma.pl

Stół poligraficzny 180x200 to podstawowy warsztat w każdej pracowni reklamowej i poligraficznej. Nasz produkt posiada rozkładane blaty, których można używać w zależności od potrzeb. Posiada też kółka, aby łatwo przesunąć stół gdy nie jest potrzebny. Konstrukcja stalowa, rozkręcana do transportu.


- Wymiary po rozłożeniu blatów: 180x200 cm
- Wymiar blatów rozkładanych: 180x50cm
- Wysokość blatów, wysokość stołu: 90cm
- Waga: 90 kg (bez palety transportowej)
- Na paletcie: 120 kg

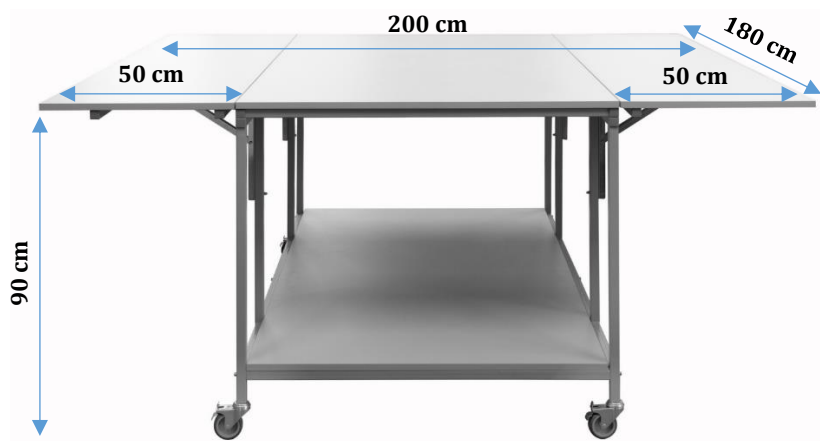

Dopuszczalne obciążenie robocze (DOR):

Maksymalne obciążenie całego stołu do 150 kg. W podziale na blaty:

- Główny blat górny: do 100 kg
- Blaty boczne: do 25 kg
- Półka dolna: do 100 kg

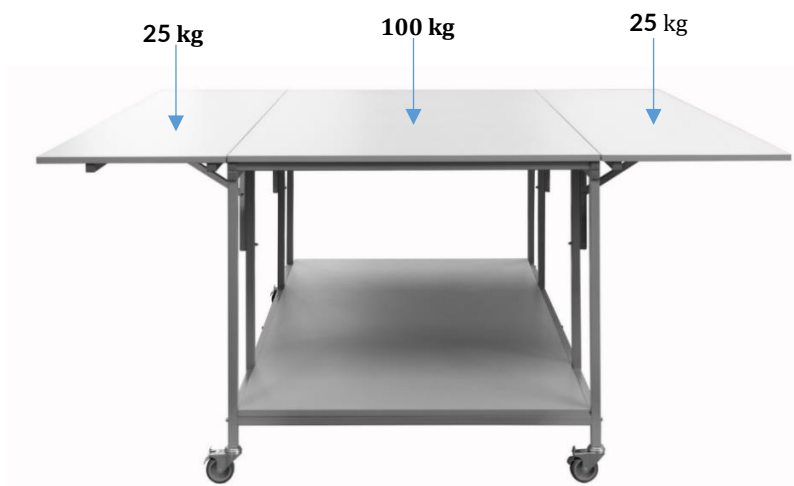

Elementy umieszczone w zestawie:

1. Dwie ramy boczne, w których przytwierdzone są:

- **Blaty boczne** x 2 szt.



- **wsporniki – po dwa do każdego blatu bocznego** x 4 szt.



- **Kółka jezdne- po 2 na każdą ramę, łącznie:** x 4 szt.



2. Półka dolna z 3 poprzeczkami stalowymi

x 1szt.



3. Błat górny – rama stalowa i jedna poprzeczka stalowa

x 1szt.



4. Komplet śrub i nakrętek

po 20 szt.



5. Klucz imbusowy 5mm

x 1 szt.



Instrukcja montażu stołu




Do montażu stołu potrzebne są dwie osoby

1. Przygotuj zestaw do montażu w pozycji rozłożonej, jak na poniższym zdjęciu (zdjęcie **A**):
ramy po bokach i półka dolna po środku



A

2. Jedna osoba trzyma ramę pionowo (zdjęcie **A**), druga osoba przykręca śrubami półkę dolną do ramy (zdjęcie **B**). Tę czynność powtórzyć przy drugiej ramie (zdjęcia **C** i **D**).

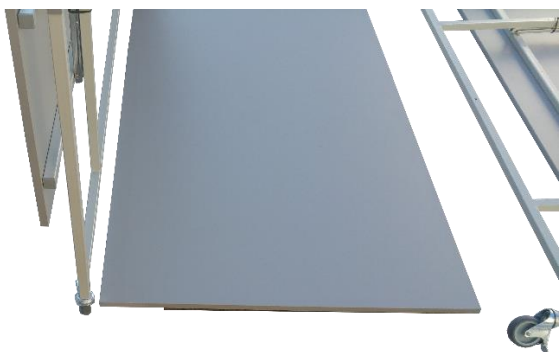

A



B



C




D

3. Nasuń blat górny na ramę (A, B i C) i przykręć śruby od dołu kluczem imbusowym (D)



A

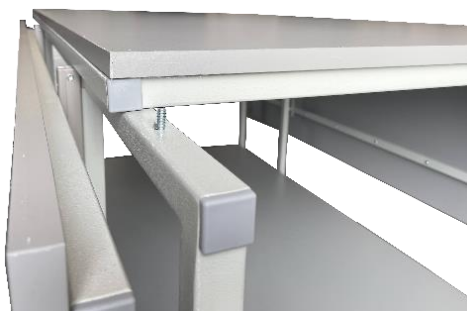

B



C



D

4. Każdy blat boczny na stałe zamocowany jest do ramy bocznej za pomocą 2 wsporników. Wsporniki przy podnoszeniu blatu automatycznie się blokują w pozycji poziomej, równej z blatem środkowym.

Aby złożyć blat boczny należy jednocześnie wcisnąć przycisk w obu wspornikach w jednym blacie. Przycisk odblokowuje funkcję opuszczania blatu do boku ramy.

